
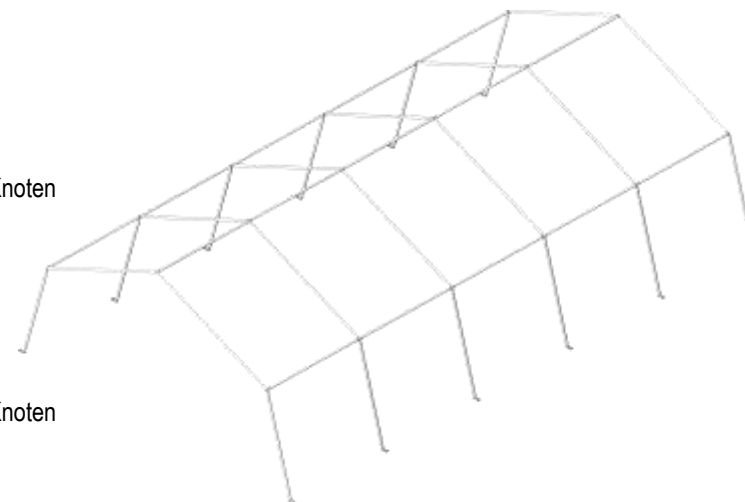


Anleitung Winnipeg 1000

+ Gerüst-Schema

Art. 20 074 102

www.tortuga-zelte.de/Winnipeg/

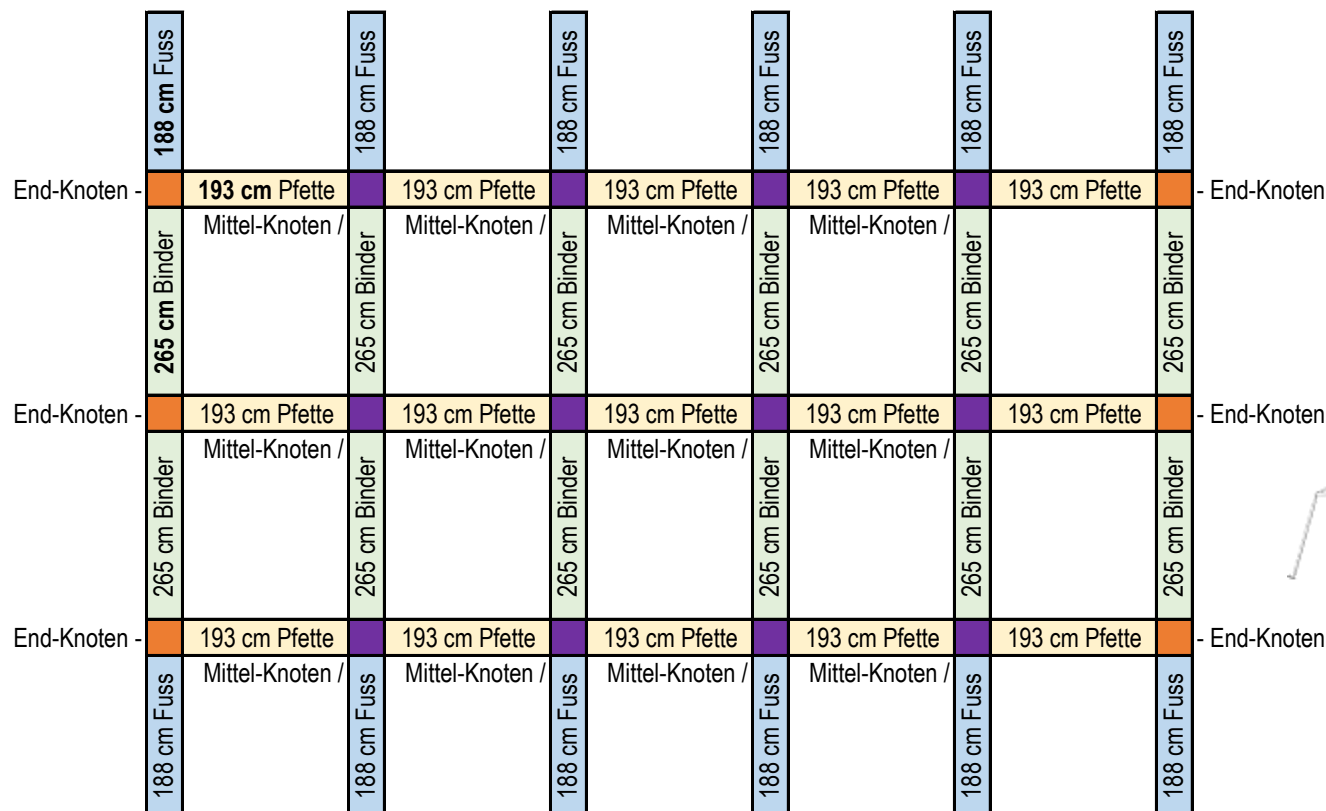

- 1 Alu-Rohre und Knoten nach dem Schema auslegen
 - 2 Verbinde Pfetten und Binder mit den Knoten
 - 3 Breite die Zelthaut neben dem Gerüst aus.
 - 4 Verwende mindestens 5-6 Personen, um die Haut über das Gerüst zu tragen.
 - 5 Hebe das Gerüst auf einer Seite an und stecke die Fussrohre rein.
 - 6 Verbinde nun die Füße auf der anderen Seite - Punklasten und Biegungen vermeiden
 - 7 Wenn das Zelt steht, schliesse alle Eingänge
 - 8 Justiere die Haut und hänge die Abspanner an den Füßen ein.
 - 9 Verbinde mit den Abspannern die Haut mit dem Gerüst
 - 10 Fixiere die Füße mit Heringen und die Wände mit Nägeln am Boden.
 - 11 Nach Bedarf Abspannleinen aussen anbringen
- ! **Regelmässig Heringe und Abspanner kontrollieren**

Lieferumfang - Ersatzteile - System Toflex40

Gerüst Art. 23 074 100	6 End-Knoten	Art. 24 201 000
	12 Mittel-Knoten	Art. 24 200 000
	15 193 cm Pfette	Art. 24 110 193
	12 265 cm Binder	Art. 24 111 265
	12 188 cm Fuss	Art. 24 112 188
	1 Gerüst-Tasche	Art. 28 061 406
	18 T-Hering 30cm	Art. 9 6765400 300

Zelthaut Art. 21 074 102	30 Zelt Nagel	Art. 9 6660060 220
	1 Zelthaut	PVC
	6 Abspannseile	