
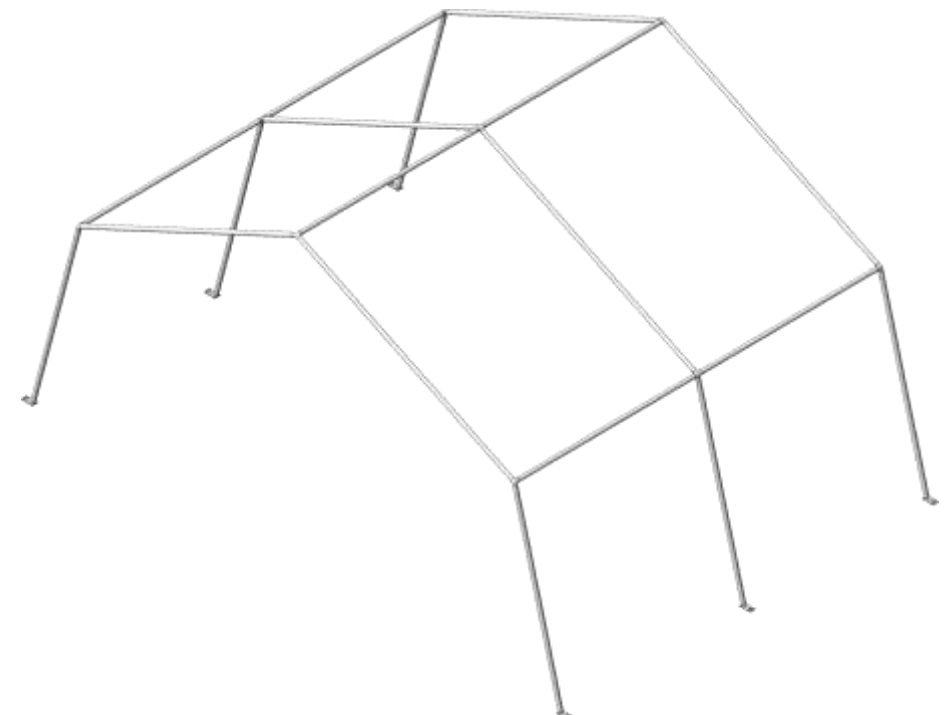


# Anleitung Winnipeg 400

## + Gerüst-Schema

Art. 20 071 402

[www.tortuga-zelte.de/Winnipeg/](http://www.tortuga-zelte.de/Winnipeg/)

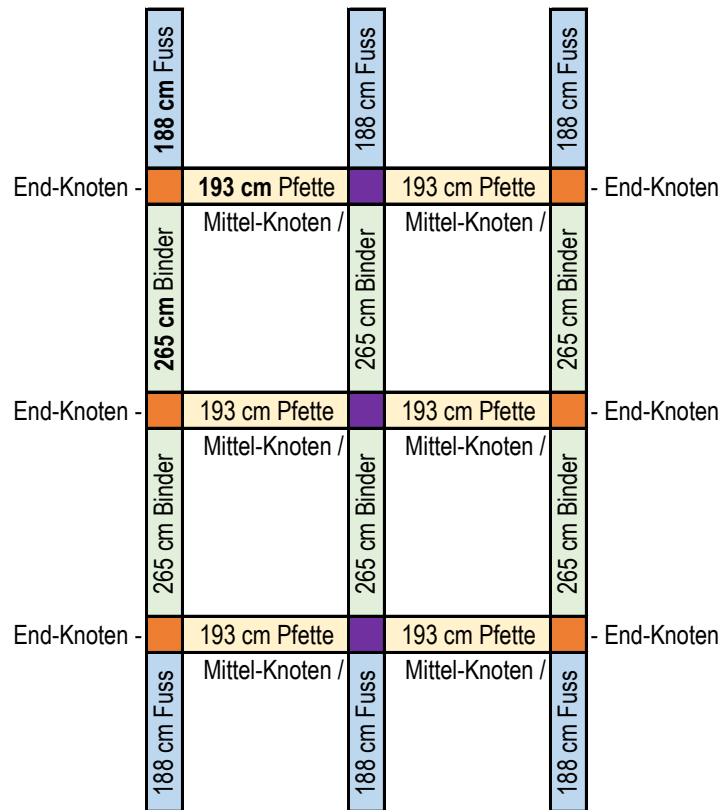

- 1 Alu-Rohre und Knoten nach dem Schema auslegen
  - 2 Verbinde Pfetten und Binder mit den Knoten
  - 3 Breite die Zelthaut neben dem Gerüst aus.
  - 4 Verwende mindestens 4-5 Personen, um die Haut über das Gerüst zu tragen.
  - 5 Hebe das Gerüst auf einer Seite an und stecke die Fussrohre rein.
  - 6 Verbinde nun die Füße auf der anderen Seite - Punklasten und Biegungen vermeiden
  - 7 Wenn das Zelt steht, schliesse alle Eingänge
  - 8 Justiere die Haut und hänge die Abspanner an den Füßen ein.
  - 9 Verbinde mit den Abspannern die Haut mit dem Gerüst
  - 10 Fixiere die Füße mit Heringen und die Wände mit Nägeln am Boden.
  - 11 Nach Bedarf Abspannleinen aussen anbringen
- ! **Regelmässig Heringe und Abspanner kontrollieren**

### Lieferumfang - Ersatzteile - System Toflex40

Gerüst Art. 23 071 400	6 End-Knoten	Art. 24 201 000
	3 Mittel-Knoten	Art. 24 200 000
	6 193 cm Pfette	Art. 24 110 193
	6 265 cm Binder	Art. 24 111 265
	6 188 cm Fuss	Art. 24 112 188
	1 Gerüst-Tasche	Art. 28 061 406
	12 T-Hering 30cm	Art. 9 6765400 300

Zelthaut Art. 21 071 402	18 Zelt Nagel	Art. 9 6660060 220
	1 Zelthaut	PVC
	6 Abspannseile	